


IL7015


Manual de Instalação do Módulo LCM

COR	ITEM	FUNÇÃO
BRANCO 	1	TERRA / NEGATIVO (GND)
PRETO 	2	LUZ DE POSIÇÃO ESQUERDA
AMARELO 	3	LUZ DIRECIONAL ESQUERDA (SETA)
MARROM 	4	LUZ DE POSIÇÃO DIREITA
VERDE 	5	LUZ DIRECIONAL DIREITA (SETA)

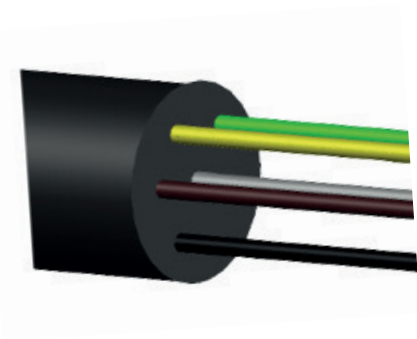

- Realize as conexões do cabo do módulo no chicote principal do caminhão, seguindo estritamente o guia de cores e funções.
- Conecte as lanternas laterais do lado esquerdo do caminhão na saída auxiliar 1.
- Conecte as lanternas laterais do lado direito do caminhão na saída auxiliar 2
- Dimensione corretamente a carga a ser instalada. Não ultrapasse o limite máximo de 1,00A por saída do módulo, sob risco de sobrecarga, superaquecimento ou queima total do dispositivo.*

SAÍDA AUXILIAR	FUNÇÃO	CONEXÃO
AUX. 1	LCM LADO ESQUERDO	LANTERNAS LATERAIS DO LADO ESQUERDO
AUX. 2	LCM LADO DIREITO	LANTERNAS LATERAIS DO LADO DIREITO
AUX. 3	POSIÇÃO AMBOS OS LADOS	LANTERNAS DE POSIÇÕES GERAIS

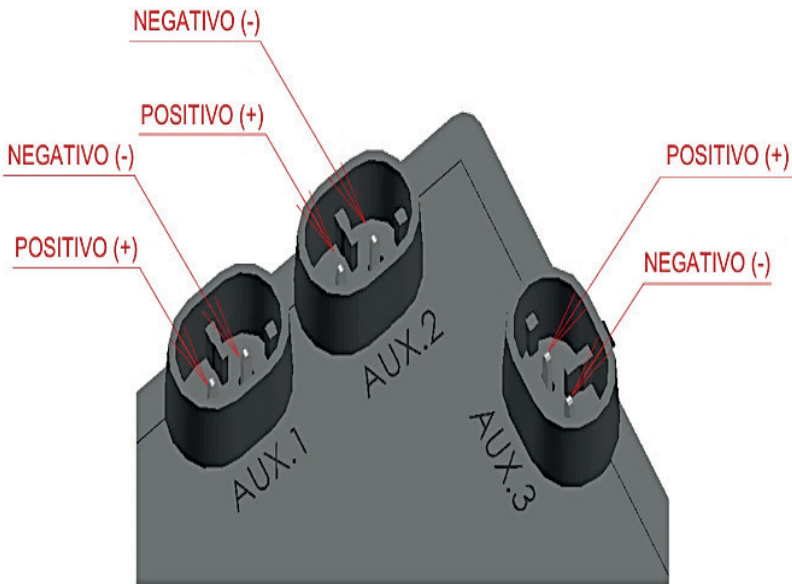

SAÍDA AUXILIAR	CORRENTE MÁXIMA (13,50V)	POTÊNCIA MÁXIMA (13,50V)	CORRENTE MÁXIMA (28,00V)	POTÊNCIA MÁXIMA (28,00V)
AUX. 1	1,00A	CONFORME CARGA INSTALADA	1,00A	CONFORME CARGA INSTALADA
AUX. 2	1,00A	CONFORME CARGA INSTALADA	1,00A	CONFORME CARGA INSTALADA
AUX. 3	1,00A	CONFORME CARGA INSTALADA	1,00A	CONFORME CARGA INSTALADA